

El Pebble Keys 2 K380s de un vistazo




1 - Luces LED de estado de conexión

2 - Botón Easy-Switch/de conexión

3 - 10 teclas personalizadas: teclas de acceso rápido y teclas multimedia

4 - Teclas divididas (varían según el tipo de dispositivo conectado al teclado)

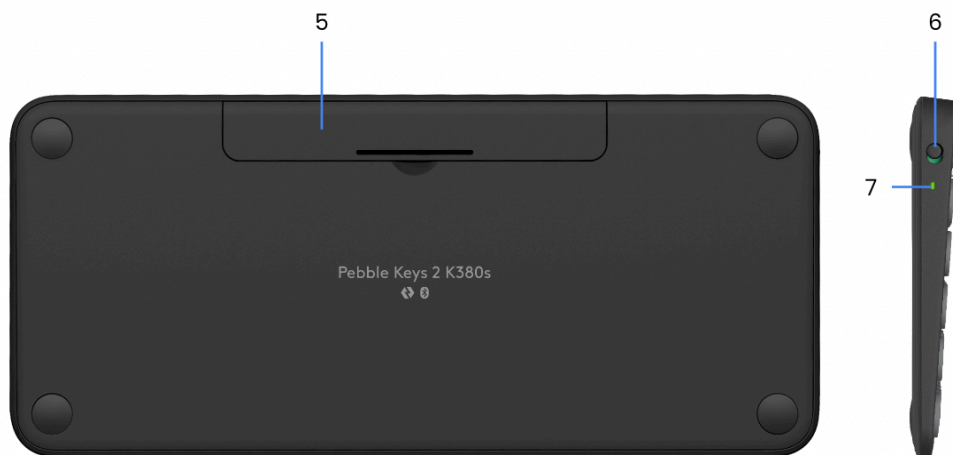

5 - Compartimento de las baterías


6 – Botón de encendido/apagado

7 - Diodo de estado de batería

Conectar el teclado al dispositivo

Puedes emparejar tu teclado con tu dispositivo mediante la conexión Bluetooth Low Energy.

Para conectar por Bluetooth:

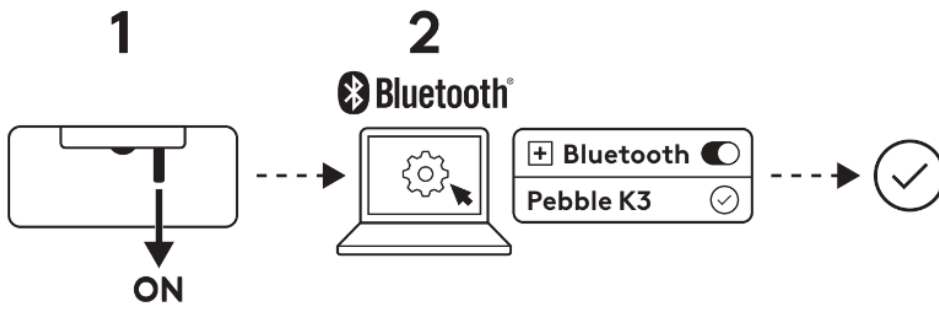


1. Extrae la lengüeta del teclado. Se encenderán automáticamente. El canal 1 estará listo para emparejarse.
2. Abre las preferencias de Bluetooth en el dispositivo. (Haz click [aquí](#) para obtener más detalles sobre cómo realizar la operación en la computadora). Agrega un nuevo periférico seleccionando el teclado en tu lista de dispositivos (asegúrate de seleccionar el mismo número de modelo que figura en la base del teclado) y el teclado estará listo para su uso.

- Haz click [aquí](#) si tienes problemas con la conexión Bluetooth.

Emparejar un segundo dispositivo

Tu teclado se puede emparejar con hasta tres dispositivos diferentes y puedes usar el botón Easy-Switch para alternar entre ellos.

Si deseas emparejar dispositivos adicionales con tu teclado:

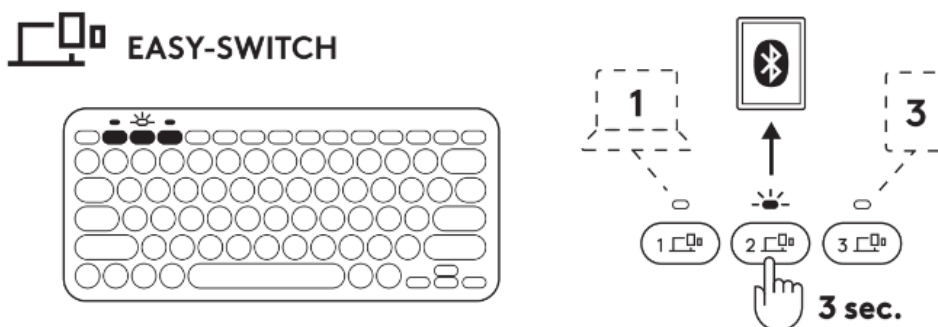

1. Selecciona el canal deseado con el botón Easy-Switch: mantén presionado el botón durante tres segundos. Esto pondrá el teclado en modo de detección para que la computadora pueda encontrarlo. La luz LED empezará a parpadear rápidamente.
2. Abre la configuración de Bluetooth en la computadora para finalizar el emparejamiento. Encontrarás más detalles [aquí](#).
3. Una vez emparejados, podrás alternar entre tus dispositivos presionando brevemente el botón Easy-Switch.

Método de conexión opcional del receptor Logi Bolt

Pebble Keys 2 K380s es compatible con el receptor Logi Bolt, por lo que también puedes conectar Keys 2 K380s a través del receptor Logi Bolt (pero el receptor se debe [comprar](#) por separado):

1. Descarga e instala la aplicación Logi Options+ [desde aquí](#) o usa [Logi Web Connect](#).
2. Conecta el receptor Logi Bolt a un puerto USB-A de tu computadora.
3. Sigue las instrucciones del software para emparejar el dispositivo con la llave.

4. Usa la aplicación Logi Options+ para explorar todas las posibilidades que ofrece este teclado. Para descargar y obtener más información, dirígete [aquí](#).

Volver a emparejar un dispositivo

Si un dispositivo se desconecta del teclado, puedes volver a emparejarlo fácilmente. Haz lo siguiente:

En el teclado

- Mantén pulsado el botón Easy-Switch hasta que la luz de estado comience a parpadear rápidamente. El teclado se mantiene en modo de emparejamiento durante los próximos tres minutos.

En el dispositivo

1. Abre la configuración de Bluetooth en tu dispositivo y selecciona **Pebble K380s/Pebble K3** cuando aparezca en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.
2. Sigue las instrucciones que aparezcan en pantalla para finalizar el emparejamiento.
3. Tras el emparejamiento, el LED de estado del teclado deja de parpadear y permanece fijo durante 10 segundos.


INSTALAR LOGI OPTIONS+

Descarga Logi Options+ para disponer de todo lo que ofrece este teclado. Además de optimizar Pebble Keys 2 K380s para tu sistema operativo, Logi Options+ te permite personalizar el teclado para adaptarlo a tus necesidades y estilo personal: crear accesos directos, reasignar funciones de teclas, mostrar advertencias de carga de baterías y mucho más. Para descargar y obtener más información, dirígete [aquí](#).


Haz clic [aquí](#) para ver la lista de versiones de sistemas operativos compatibles con Logi Options+.

Descarga y ejecuta la aplicación Logi Options+. Haz clic [aquí](#) para descargar el software.


Aparecerá una ventana de instalador en la pantalla. Haz clic en Instalar Options+.

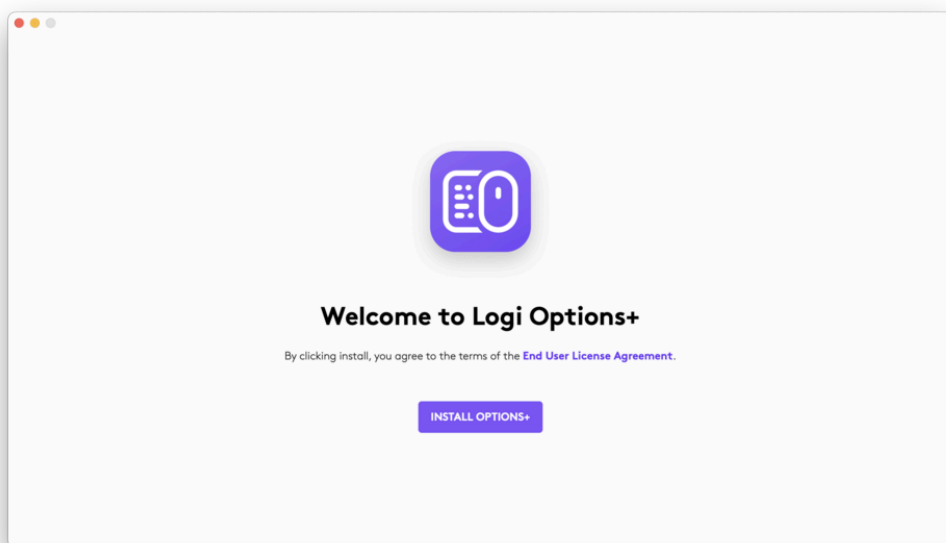

- Una vez que Logitech Options+ esté instalado, se abrirá una ventana que mostrará una imagen de tu teclado. Haz clic en la imagen.

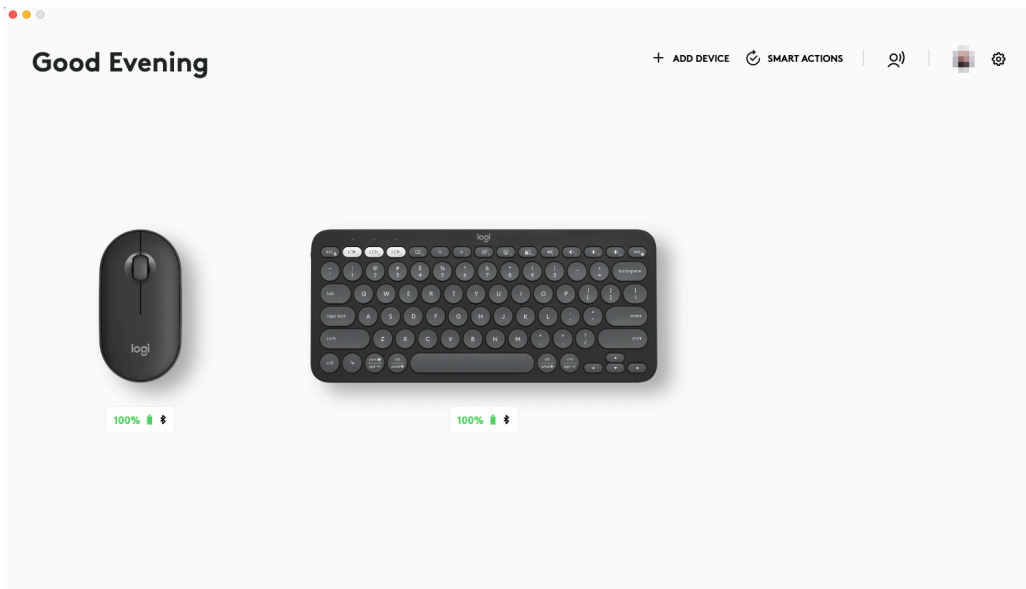

- Se realizará un rápido proceso para enseñarte a personalizar el teclado. Te aconsejamos que no omitas este proceso.

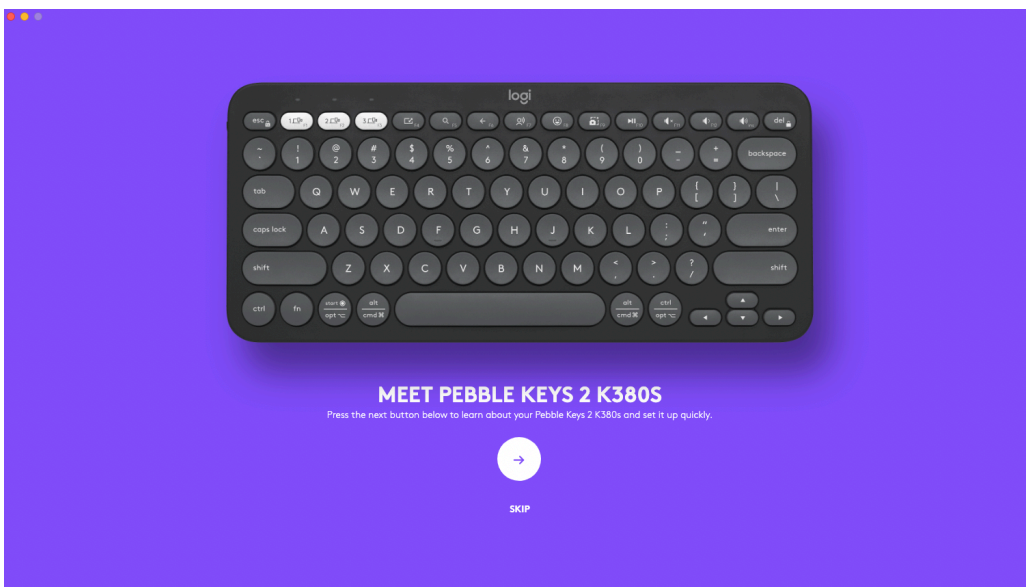












CARACTERÍSTICAS

Explora las funciones avanzadas que ofrece su nuevo teclado:

- 10 teclas personalizables: teclas de acceso rápido y teclas multimedia
- Personaliza las 10 teclas
- Configuración específica de la aplicación
- Accesos directos
- Teclas de función en lugar de teclas de acceso directo
- Teclado adaptable al sistema operativo
- Flujo entre dos computadoras

10 teclas personalizables: Teclas de acceso rápido y teclas multimedia


Teclas	Windows 10	macOS Big Sur	iPadOS 14+	Android	ChromeOS
--------	------------	---------------	------------	---------	----------


	Windows 11	macOS Monterey macOS Ventura	iOS 14+		
	Mostrar escritorio	Mostrar escritorio	Pantalla de inicio	No hace nada	No hace nada o pulsa la tecla 'd' (o dictado si el dictado está activado)
	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar	Buscar
	Atrás	Atrás	Atrás	Atrás	Atrás
	Dictado	Dictado o no hace nada (Mac con tecla de dictado)	Dictado	No hace nada	No hace nada o pulsa la tecla 'h'
	Emoji	Emoji	Emoji en iPadOS; no hace nada en iOS	No hace nada	No hace nada o pulsa la tecla '.'
	Recortar y dibujar	Captura de pantalla (parte seleccionada)	Captura de pantalla (pantalla completa)	No hace nada	No hace nada o pulsa la tecla 'S'
	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa	Reproducir/Pausa
	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio	Silencio
	Bajar volumen	Bajar volumen	Bajar volumen	Bajar volumen	Bajar volumen
	Subir volumen	Subir volumen	Subir volumen	Subir volumen	Subir volumen
	Bloqueo de pantalla	Bloqueo de pantalla	Bloqueo de pantalla	Aplicación de calendario	Bloqueo de pantalla

* Requiere la instalación de Logi Options+

Personaliza las 10 teclas

- En Logi Options+, selecciona Pebble Keys 2 K380s y ve al menú de configuración del teclado.
- Haz clic en "TECLAS", luego en "teclas de acceso directo" y selecciona el acceso directo que deseas personalizar (por ejemplo: buscar)
- Desplázate a través de la recomendación, las Smart Actions y otras acciones y selecciona tu favorita.

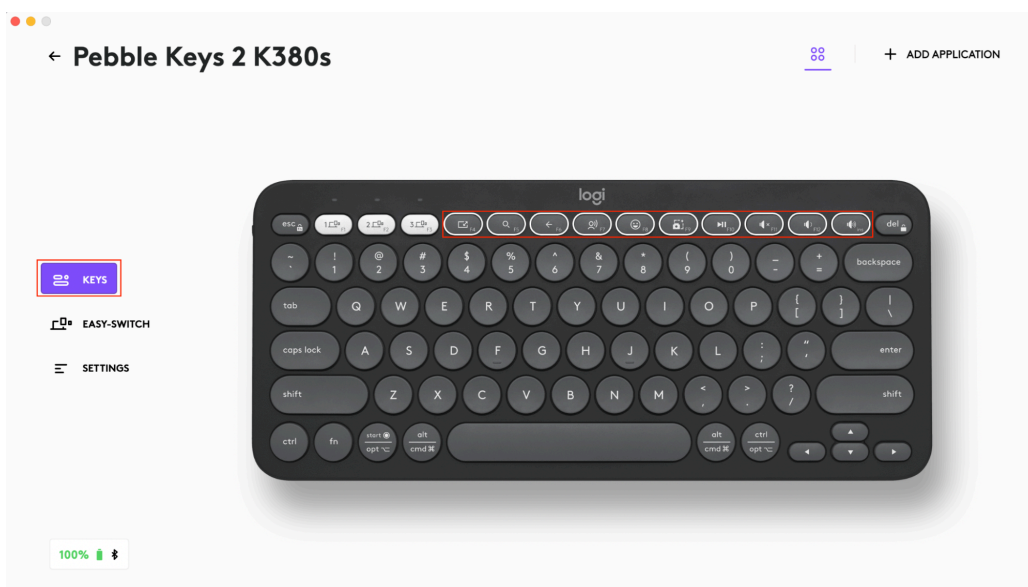

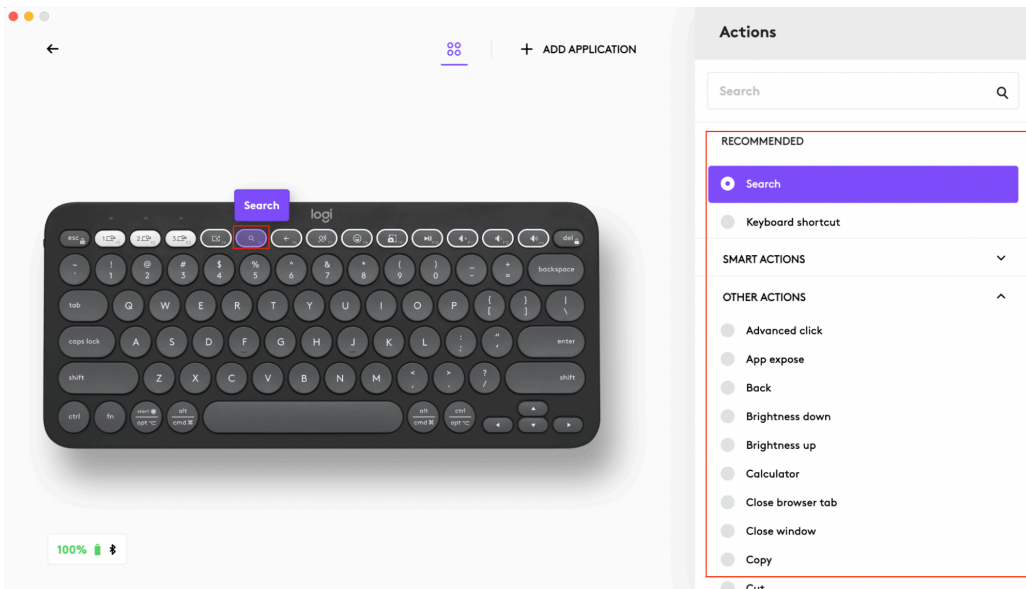


Configuración específica de la aplicación


Después de instalar la aplicación Logi Options+, puedes predefinir configuraciones específicas que adaptarán el comportamiento de las teclas a las aplicaciones seleccionadas.

Las 10 teclas de acceso directo se pueden personalizar para que realicen funciones diferentes en aplicaciones diferentes.



Puedes asignar cualquier función a aplicaciones como Chrome, Spotify, Wechat, WhatsApp, Zoom, etc.

- En Logi Options+, selecciona Pebble Keys 2 K380s y ve al menú de configuración del teclado.
- Haz clic en "TECLAS", luego en "AGREGAR APLICACIÓN" y agrega tus aplicaciones favoritas (por ejemplo: Chrome, Spotify, Wechat, WhatsApp, Zoom, etc.)

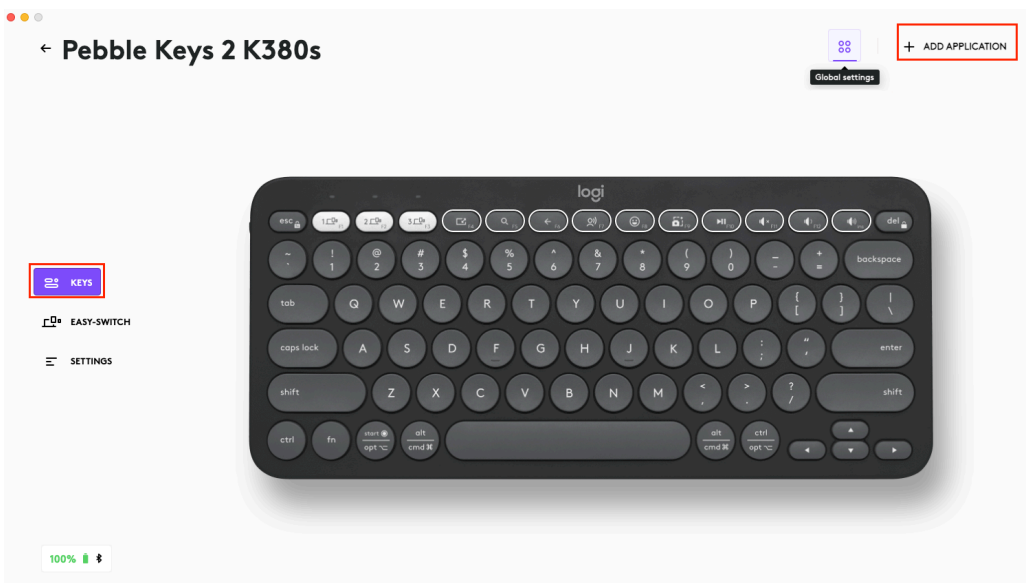

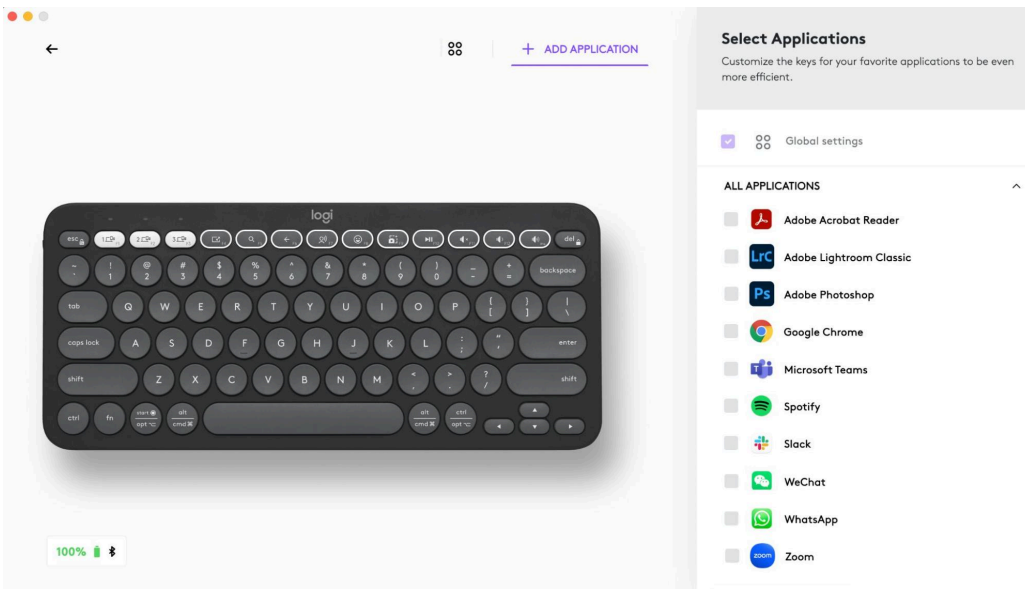

- Selecciona la aplicación (p. ej. Spotify), selecciona las teclas de acceso directo (p. ej. Anterior) que desees personalizar y asígnale el acceso directo que prefieras.

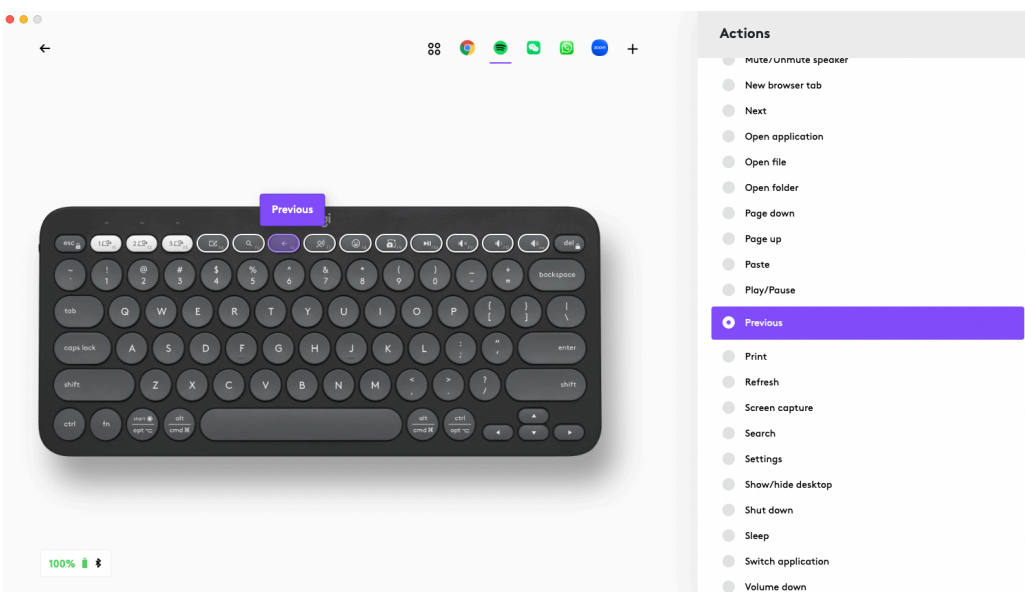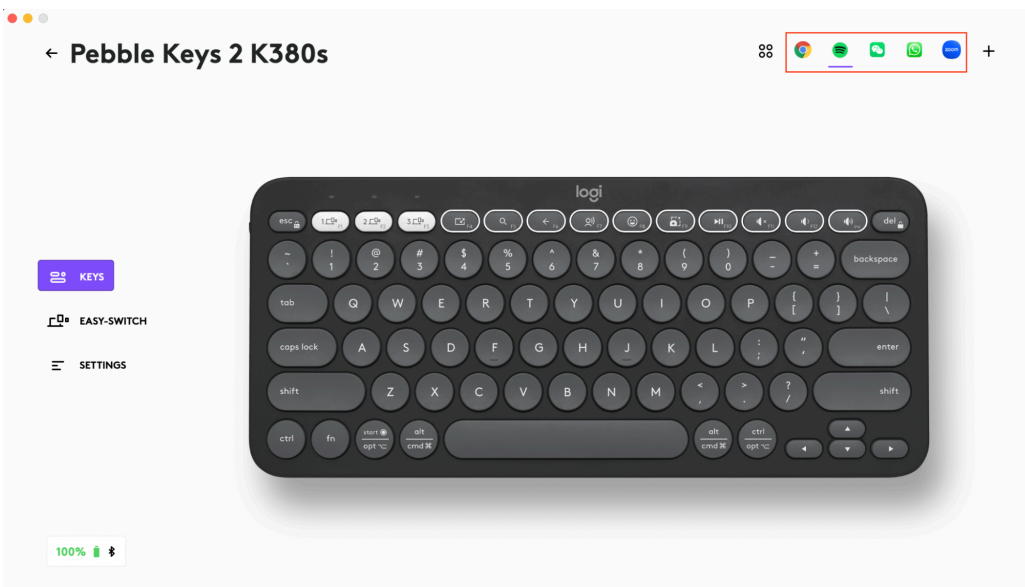

Accesos directos

Para usar un acceso directo, mantén pulsada la tecla de función (fn) mientras pulsas la tecla asignada a una acción.

Teclas	Windows 10 Windows 11	macOS Big Sur macOS Monterey macOS Ventura	iPadOS 14+ iOS 14+	Android	ChromeOS
Fn + flecha izquierda	Inicio (en edición de texto)	Inicio (desplazarse al principio de un documento)	No hace nada	Inicio (en edición de texto)	Inicio (en edición de texto)
Fn + flecha derecha	Fin (en edición de texto)	Fin (en edición de texto)	No hace nada	Fin (en edición de texto)	Fin (en edición de texto)
Fn + Flecha arriba	Página anterior	Página anterior	Página anterior	Página anterior	Página anterior
Fn + flecha abajo	Página siguiente	Página siguiente	Página siguiente	Página siguiente	Página siguiente

Usar las teclas de la fila F como teclas de función en lugar de teclas de acceso directo/multimedia

Para usar las teclas de la fila F como teclas de función en lugar de teclas de acceso directo

Opción 1. Usa el bloqueo de Fn

Puedes alternar directamente entre las teclas multimedia y las teclas F pulsando **FN + Esc**.

Opción 2. Usa Logi Options+

En el software Logi Options+ puedes elegir si deseas usar las teclas F como teclas de función estándar en "AJUSTES" sin tener que mantener pulsada la tecla Fn.

NOTA: El teclado tiene acceso directo a los botones multimedia de forma predeterminada.

Teclado adaptable al sistema operativo

Logitech Pebble Keys 2 K380s incluye teclas adaptables al sistema operativo que tienen diferentes funciones, según el sistema operativo del dispositivo en el que estés escribiendo.

Cuando se conecta por bluetooth, el teclado detecta automáticamente el sistema operativo en el dispositivo seleccionado actualmente y reasigna las teclas para proporcionar funciones y accesos directos donde se espera que estén.

Selección manual

Si el teclado está conectado mediante un adaptador Logi Bolt o no detecta correctamente el sistema operativo de un dispositivo, puedes seleccionar manualmente el sistema operativo pulsando prolongadamente (3 segundos) una combinación de teclas de función.

Seleccionar un sistema operativo	Mantén presionada la combinación de teclas durante 3 segundos
macOS	FN + O
iOS	FN + I
Windows/Android	FN + P


Alternar fácilmente entre dos computadoras

Puedes trabajar en varias computadoras con Logi Flow.

Con Logitech Flow, puedes usar el cursor del mouse Logitech para moverte de una computadora a la otra y el teclado Logitech seguirá al mouse y cambiará de computadora al mismo tiempo.

Incluso puedes copiar y pegar entre computadoras.

- En Logi Options+, selecciona el mouse Logitech (por ejemplo Pebble Mouse 2 M350s) y ve al menú Flow del mouse.

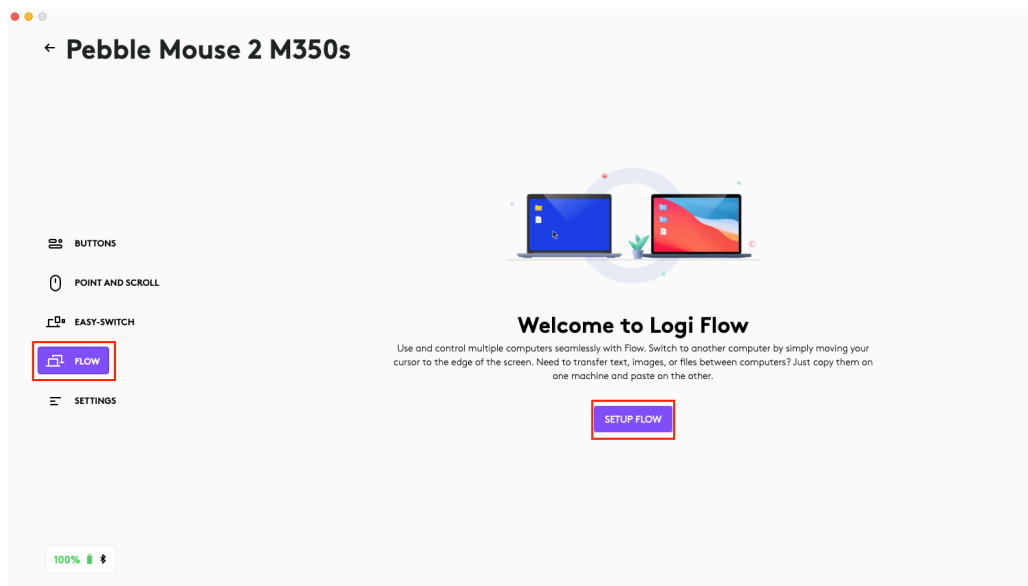

Tendrás que instalar la aplicación [Logi Options+](#) en ambas computadoras y seguir [estas instrucciones](#).

Para descargar la aplicación Logi Options+ y conocer más sobre ella, haz clic [aquí](#).

ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA

- Comprobar el estado de la batería
- Duración y sustitución de las baterías
- Instalar una batería nueva

Comprobar el estado de la batería

Instala el software Logi Options+ para recibir notificaciones sobre el estado de la batería, incluidas advertencias de batería baja. Para descargar la aplicación Logi Options+ y conocer más información sobre ella, haz clic [aquí](#).

La luz LED de estado al costado del teclado se pone roja para indicar que la batería está baja y que es momento de cambiarla.

Duración y sustitución de baterías

Información sobre la batería:

- Requiere 2 baterías alcalinas AAA
- Pueden durar hasta 36 meses

Instalar una batería nueva

Extrae la tapa del compartimento de las baterías de la base. Saca las baterías gastadas y coloca 2 baterías alcalinas AAA nuevas, asegurándote de que queden en la dirección correcta, y luego vuelve a colocar la tapa del compartimento de las baterías.



Compatibilidad

DISPOSITIVOS CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH:

- Windows 10, 11 o posteriores
- macOS 11 o posteriores
- iPadOS 14 o posteriores
- iOS 14 o posteriores
- Android 9.0 o posteriores
- Chrome OS
- Linux

Compatible con receptor USB Logi Bolt (incluido solo con el combo Pebble 2 Combo).