



EMPAREJAR EL TELÉFONO CON EL ALTAVOZ

Para poner el altavoz en modo de emparejamiento, MANTÉN PRESIONADO el botón de Bluetooth® hasta que oigas un [sonido](#). Ve a la configuración de Bluetooth en tu teléfono y selecciona WONDERBOOM 4 para conectar ambos aparatos. Cuando los aparatos se conecten, [oirás una confirmación](#) procedente del altavoz.



REPRODUCIR MÚSICA

Una vez que tu WONDERBOOM 4 esté encendido y conectado a tu dispositivo, simplemente toca **reproducir** para empezar a reproducir tu música.

CONTROLAR LA MÚSICA

Puedes controlar la música directamente desde tu WONDERBOOM 4 sin tener que usar el teléfono. Para poner en pausa la reproducción, simplemente TOCA el **botón central** situado en la parte superior del altavoz. Vuelve a tocar para reanudar la reproducción. TOCA DOS VECES el botón central para pasar a la pista siguiente.



AJUSTAR VOLUMEN

TOCA los botones “+”/”-” para subir o bajar el volumen.



EXPLORAR LOS MODOS DE ECUALIZACIÓN


Modo Outdoor

Toca el botón del modo OUTDOOR situado en la parte inferior del altavoz para subir el volumen del sonido. Oirás [este](#) mensaje de audio cuando el modo Outdoor se active.

Modo Podcast

Vuelva a tocar el botón del MODO OUTDOOR para activar el modo Podcast, optimizado específicamente para podcasts y audiolibros. Oirás [este](#) mensaje de audio cuando el modo Podcast se active.

Vuelva a tocar el botón cuando esté en modo Podcast para volver al modo acústico estándar. Oirás [este](#) mensaje de audio cuando vuelva al modo estándar.

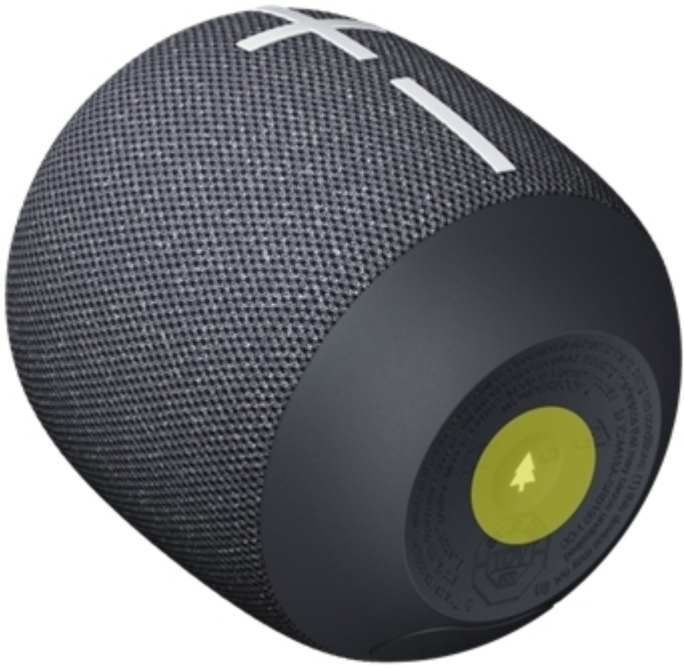

CARGAR EL ALTAVOZ

Levanta la tapa protectora para cargar mediante el cable tipo C. El botón de encendido se encenderá de forma intermitente para indicar que el altavoz se está cargando.

Un conector de tipo C mojado o contaminado puede producir calor excesivo o fusión, y puede provocar daños por incendio o daños personales. Carga siempre el altavoz con un conector tipo C limpio y seco.



COMPROBAR EL NIVEL DE LA BATERÍA


Toca simultáneamente los botones de volumen “+” y “-” para comprobar el nivel de batería del altavoz. Se reproducirá un mensaje de audio para informarte del nivel actual de la batería. El botón de encendido también se iluminará para mostrar el nivel de batería de la siguiente manera:

Carga normal (36 %-100 %)	Luz blanca	Mensaje de audio
Carga baja (10 %-35 %)	Luz roja	Mensaje de audio
Carga de batería crítica (<10 %)	Luz roja intermitente	Mensaje de audio



PARTIDA DOBLE

Puedes conectar tu WONDERBOOM 4 con otro WONDERBOOM 4 o WONDERBOOM 3 para conseguir una mayor potencia de sonido. Para usar Partida doble, MANTÉN PRESIONADO el botón central de un altavoz durante tres segundos; oirás un sonido repetitivo que indica que el altavoz está listo para usar la función. A continuación, MANTÉN PRESIONADO el botón central en el otro altavoz hasta que oigas el mismo sonido. Cuando oigas un [sonido de emparejamiento](#) en ambos altavoces, los dos WONDERBOOM 4 habrán completado el emparejamiento.

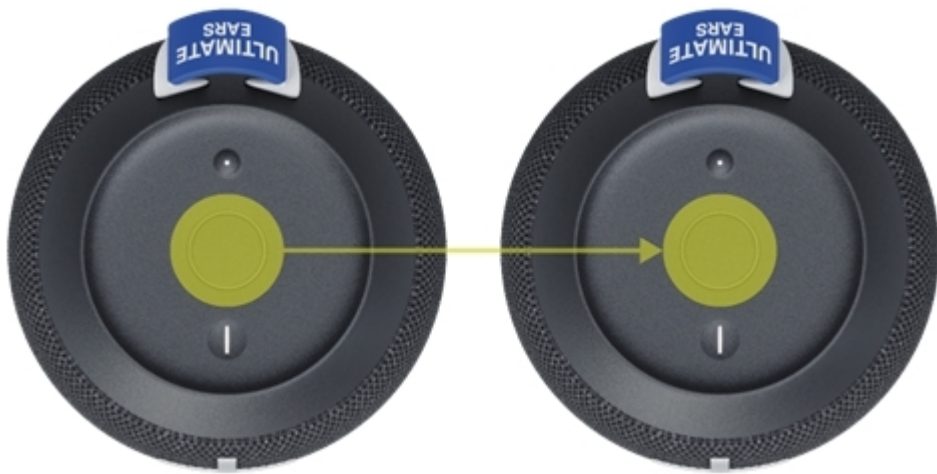

Después, MANTÉN PRESIONADO el botón central de cualquiera de los altavoces para alternar entre el modo mono estándar (volumen más alto) y el modo estéreo de dos canales.



- Si oyes este [sonido](#) de confirmación, significa que está activado el modo de sonido doble.
- Si oyes este [tono](#) de confirmación, significa que está activado el modo estéreo.

MANTÉN PRESIONADO el botón de Bluetooth en cualquiera de los altavoces para salir del modo Partida doble.



CONECTARSE A MÁS DISPOSITIVOS

El altavoz UE recuerda los últimos ocho dispositivos con los que se ha conectado.

Emparejamiento de dispositivos adicionales

Después de emparejar el primer dispositivo, puede emparejar otros siguiendo este procedimiento:

1. Enciende el altavoz.
2. Mantén presionado el botón de encendido hasta que oigas un [sonido](#).
NOTA: El botón de conexión Bluetooth emitirá destellos rápidos para indicar que el altavoz está listo para emparejarse.
3. En el dispositivo, acceda al menú de Bluetooth y busque dispositivos.
4. Seleccione el nombre del altavoz en la lista de dispositivos.

Una vez emparejado y conectado, [se oirá una confirmación](#) procedente del altavoz. El altavoz está listo para su uso con el dispositivo que se acaba de agregar.

Reconexión a un dispositivo

Para volver a conectar un dispositivo al altavoz Ultimate Ears una vez realizado el emparejamiento inicial o después de emparejar otro dispositivo:

1. Enciende el altavoz.
2. En el dispositivo, accede al menú de Bluetooth y, en la lista de dispositivos, selecciona el nombre del altavoz.

Una vez reconectado, [oirá una confirmación](#) procedente del altavoz. El altavoz está listo para su uso con el dispositivo seleccionado.

CONEXIÓN MÚLTIPLE

WONDERBOOM 4 se puede conectar simultáneamente con hasta dos dispositivos móviles con Bluetooth. Simplemente empareja y conecta cada dispositivo móvil a tu WONDERBOOM 4, y luego podrás reproducir música desde cada dispositivo por turnos.

[Regresar al inicio](#) 

SERVICIO DE ASISTENCIA DE LOGITECH

Business Support Home

Asistencia

Descargas y aplicaciones

Piezas de repuesto

[Asistencia de MyHarmony](#)

[Certificados de conformidad](#)

[Información de garantía](#)

[Seguridad y protección de datos](#)

[Contacto](#)
